

ELD + GPS
Guía rápida



¡CONFIAMOS EN EN QUE PODEMOS HACERLO BIEN!

Si tiene alguna pregunta o problema con su sistema ELD + GPS, por favor llámenos antes de devolverlo. Teléfono de apoyo al cliente de FleetSharp: 1-877-899-2939
Correo electrónico: support@fleetsharp.com

¿Cómo vamos? Nos gustaría saber.

Esperamos que esté contento con su pedido y con el servicio que ha recibido. Nos gusta saber la opinión de los clientes sobre los elementos que les encanta y las maneras en que podemos continuar mejorando su experiencia. Deje sus comentarios donde realizó su compra. ¡Gracias!

Para obtener más información útil, por favor denos Me gusta en www.fleetsharp.com



Active su dispositivo

- 1 Abra un navegador de Internet y vaya a: www.fleetsharp.com/getstarted
- 2 Cree una cuenta o ingrese en su cuenta actual.

New Customers
Fill out the following to complete your registration:

Activation Code:

E-mail Address:

Create Your Password:

Confirm Password:

I agree to the [Terms & Conditions](#)

Next

Already a Customer?
Simply log in and we'll walk you through the process of adding your new units.

Email Address:


Password:

Sign In

[Forgot Your Password?](#)

Si no está en archivo, le pedirán su información para facturación.

Este es el código de activación de su dispositivo:

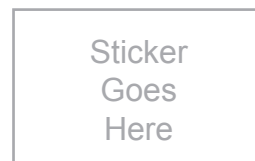

- 3 Siga las instrucciones para activar su(s) dispositivo(s).

Asegúrese de que el código de activación en esta guía sea igual al código en pantalla. O, si su código de activación no aparece, ingréselo de nuevo y oprima continuar.

Configure eFleetSuite

- 4 Navegue a la página de inicio de sesión de ELD eFleetSuite dando clic en el botón ELD en la parte superior de su pantalla. Ingrese usando las credenciales de eFleetSuite que recibió por correo electrónico.
- 5 Configure la(s) terminal(es) de su base.

A Seleccione 'Home Terminals' en el menú desplegable 'ADMIN'.

B Dé clic en 'New' (Nuevo).

C Llene el formulario y dé clic en 'Save' (Guardar).

- 6 Configure su(s) conductor(es).

A Seleccione 'Drivers' en el menú desplegable 'SETUP'.

B Dé clic en 'New' (Nuevo).

C Sus conductores usarán 'Driver ID' para ingresar a la aplicación.


D Complete el formulario y dé clic en 'Save' (Guardar).

Instale su dispositivo


- 7 Necesitará el dispositivo, el cable y la tableta. Si usted ha pedido más de una tableta, puede elegir cualquier tableta que haya recibido porque todavía no están acoplados. Comience con el motor y la tableta apagados.

- 8 **Dispositivo J-Bus:**

Conecte el cable con el dispositivo, entonces enchufe el dispositivo en el puerto J-Bus.

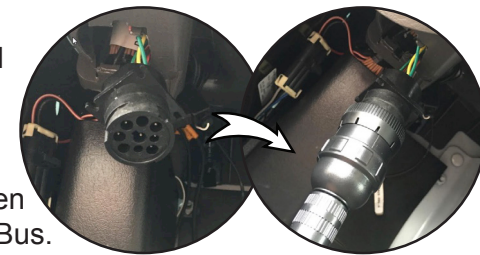

Dispositivo OBD: Conecte el cable OBD con el dispositivo, entonces enchufe el dispositivo en el puerto OBD II.

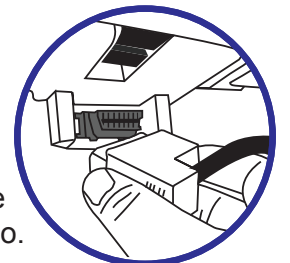

- 9 Encienda el motor y compruebe las luces verde y anaranjada del dispositivo.

- 10 Encienda la tableta. La aplicación comenzará automáticamente. La tableta reconocerá todos los dispositivos a su alcance. El dispositivo al principio de la lista será el más cercano a usted. Revise otra vez que el número de serie coincida y elija el dispositivo.

- 11 **Dispositivos OBD:** Una ventana aparecerá automáticamente en la tableta, en el cual tendrá que registrar el millaje de su vehículo.

¡Ya ha terminado la instalación!

Según el reglamento, los primeros 10 días puede que el sistema no muestre las horas disponibles en la tableta. El sistema todavía está capturando información y generando registros, que están disponibles en el portal de eFleetSuite.

Familiarícese con el Sistema ELD de FleetSharp



Configuración

Personalice el sistema FleetSharp para que se adapte mejor a usted.

Establezca límites para las alertas por velocidad y para las horas autorizadas.

Dé clic para editar.



Alertas


Use la sección 'Alerts' para revisar todas las alertas que ocurren dentro de ciertas fechas definidas.

Dé clic en la dirección para ver la ubicación en un mapa.



Informes

Revise los reportes de toda la flota desde el cuadro de mando de actividad de la flota.

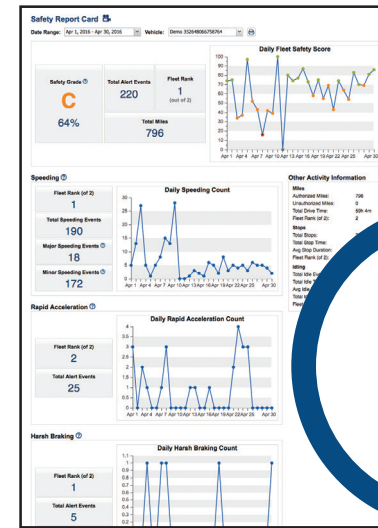

Mantenimiento

Haga más fácil el mantenimiento de los vehículos con recordatorios de mantenimiento programados.

Vehicle	Service Type	Service Interval	Next Service Due
Vehicle 2	General Service	Every 15,000 miles	9,902 miles overdue
Vehicle 4	Preventive Maintenance	Every 5,000 miles	543 miles overdue
Vehicle 1	Oil Change	Every 120 days	6 days overdue
Vehicle 2	General Service	Every 10 days	4 days to go
Vehicle 3	General Service	Every 30 days	30 days to go
Vehicle 1	Tire Rotation		to go
Vehicle 4	Scheduled Service		
Vehicle 2	Scheduled Service		
Vehicle 1	Preventive Maintenance		
Vehicle 2	Preventive Maintenance		
Vehicle 3	Preventive Maintenance		



ELD

Ingrese en eFleetSuite para revisar los registros e informes

Dé clic en HOS o DVIR para ver una descripción de cada registro, lista de comprobación e informe disponible.

¿Quiere más información sobre el sistema ELD de FleetSharp? Visite <http://tinyurl.com/LearnELD> para inscribirse en uno de nuestros útiles seminarios en línea.



Mapa

Ubique su vehículo en todo momento, vea su historial y maneje sus geocercas o barreras geográficas.

Use 'Route Replay' para dar indicaciones a su conductor al revisar su historial de manejo.

Ubique su vehículo en todo momento.

Una geocerca puede ser una oficina, lugar de trabajo o área restringida y es un perímetro virtual en el mapa.

¿Necesita ayuda? Dé clic en el ícono de ayuda, regístrese para un seminario en línea o conéctese con un agente de servicio al cliente.

¡Baje ahora! Aplicación móvil FleetSharp

Siga y monitoree la flota con:

Alertas

Seguimiento por GPS en tiempo real

Boletín de calificaciones de manejo

